

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Электрообогреватель

Model HS79


Напряжение 220-240V AC / 50Hz

Мощность 1800 Вт

Мощность нагрева 950Вт/1800Вт

MR16 35W x 4 (габаритных ламп)

Размеры габаритные : в/ш/г 618,5X752X252mm

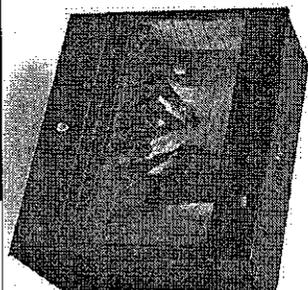

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ

1. При первом включении на нагрев может опухнуть слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электрообогреватель, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрообогреватель не включается или не греет, прочтите внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обратиться за помощью.

КАЧЬ, МЕДЕНЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИСЛАБИТЕ ПРИБОР ПЕРЕД ПЕРВОЙ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ РАБОТОЙ ПРИ ОПИЩЕНОМ ОТ СЕМИ ПРИБОРА. ДИТЕ СЯ ПИЛ, НАПРАВЛЯЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТИ

▲ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать прибор сразу после перевозок или хранения на морозе (выдерживать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.
2. Электрообогреватель нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности прибора и не должны касаться боковых поверхностей.
3. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда электрообогреватель используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
4. Всегда отключайте электрообогреватель от сети, если он не используется длительное время.
5. Не используйте электрообогреватель с поврежденными сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе прибора, после падений или поврежденный любого рода.
6. Электрообогреватель должен использоваться только в помещении внутри дома.
7. Электрообогреватель не рассчитан на использование в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
8. Не прокалывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом.
9. Для отключения электрообогревателя сначала отключайте выключатель, затем выдерните вилку из розетки.
10. Посторонние предметы не должны попадать внутрь обогревателя, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению прибора.
11. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к прибору, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Электрообогреватель должен быть закрыт абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
12. Внутри обогревателя имеются нагревательные поверхности, поэтому прибор не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и таров (бензин, краска и т.д.)