

Общая информация по настройке роутеров

1. Проверить наличие подключения кабеля CAT5e “Витая пара” в WAN порт на роутере



2. Проверить работает ли индикация доступа интернета на вашем роутере



(рис.3)



Если всё работает то необходимо сделать следующие шаги:

После подключения к сети WiFi необходимо перейти на веб интерфейс настроек роутера (мобильный интернет от SIM карты обязательно должен быть выключен иначе вас не пустит в настройки роутера) по адресу <http://tplinkwifi.net/> либо 192.168.0.1 (если по данному адресу не удастся зайти – проверьте, какой адрес указан для входа в настройках на обратной стороне вашего роутера)


В зависимости от модели роутера , вход в веб интерфейс может отличаться , поэтому ниже указаны все возможные варианты для входа в веб интерфейс :

<http://tplinklogin.net>

<http://tplinkwifi.net>

192.168.0.1

192.168.1.1

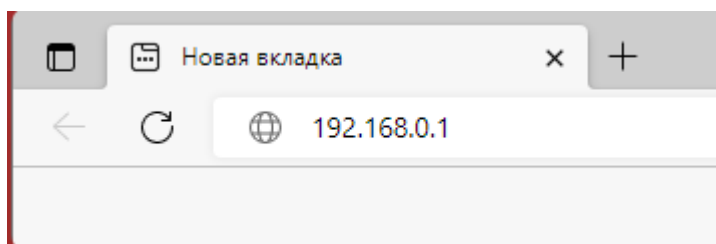

На сайте вас попросит создать пароль администратора , введите admin1 в обе строки и нажмите “Далее” После перехода на основную страницу веб-интерфейса выберите “Быстрая настройка”



TP-Link Wireless N Router WR841N
Модель TL-WR841N

Состояние
Быстрая настройка
Рабочий режим
Сеть
Беспроводной режим - 2,4 ГГц
Гостевая сеть
DHCP
Переадресация
Защита
Родительский контроль
Контроль доступа
Дополнительные настройки маршрутизации
Контроль пропускной способности
Привязка IP- и MAC-адресов
Динамический DNS
IPv6
Системные инструменты
Выйти

Состояние

Версия встроенного ПО: 0.9.1 3.16 v0001.0 Build 171220 Rel.74012n

Версия оборудования: TL-WR841N v14 00000014

LAN

MAC-адрес: 50:C7:BF:B1:38:40

IP-адрес: 192.168.0.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Беспроводной режим - 2,4 ГГц

Рабочий режим: **Роутер**

Беспроводное вещание: Включено

Имя беспроводной сети (SSID): TP-Link_3840

Режим: 11bgn смешанный

Канал: Авто(Канал 1)

Ширина канала: Авто

MAC-адрес: 50:C7:BF:B1:38:40

WAN

MAC-адрес: 50:C7:BF:B1:38:41

IP-адрес: 192.168.137.123(Статический IP-адрес)

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.137.1

DNS-сервер: 192.168.137.1 0.0.0.0

Если потребуется указать часовой пояс необходимо выбрать “+7 Красноярск” и нажать “Далее”. На страницу, где от вас потребуется выбрать страну , регион и поставщика интернет услуг “Ничего выбирать не нужно” Необходимо только отметить галочкой в самом конце вариант “Я не нашел подходящих настроек” или “Указать тип подключения вручную” и нажать “Далее”

Быстрая настройка - Автонастройка подключения к Интернет

Страна:

Город/Регион:

Поставщик Интернет-услуг:

Тип подключения WAN:

☒ Я не нашёл подходящих настроек

Назад

Далее

Далее выбрать тип подключения Динамический IP-адрес и нажать далее

Далее откроется раздел настройки беспроводного режима , то есть вашей сети Wifi , не меняя данных нажмите “Далее”

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: (также называется SSID)

Защита:

☒ WPA2-PSK (рекомендуется)

Пароль

(Введите от 8 до 63 символов в кодировке ASCII или от 8 до 64 символов в шестнадцатеричном формате.)

☐ Отключить защиту

☐ Дополнительные настройки беспроводного режима

Назад

Далее

Появится страница, где указаны сводные данные, которые вы указали при настройке , в самом конце всей информации появится кнопка “Завершить” или “Применить” нажмите её , начнется процесс применения настроек роутера , дождитесь завершения настройки и проверьте доступ в интернет

Mercusys

После подключения на устройстве откройте любой браузер , введите в адресной строке адрес <http://mwlogin.net> и перейдите по нему. Откроется страница , где надо установить пароль администратора роутера. (Мобильный интернет обязательно должен быть отключен , иначе вас не пустит в настройки роутера)

MERCUSYS | MR30G

Создать пароль администратора

В целях защиты создайте локальный пароль для входа в систему перед началом быстрой настройки.


Новый пароль:

- Должен содержать от 6 до 32 символов.
- Должен содержать не менее двух из следующих типов знаков: буквы(A-Z, a-z), цифры и символы.

Подтвердить пароль:

Приступим к работе

Устанавливаем часовой пояс +7 Красноярск

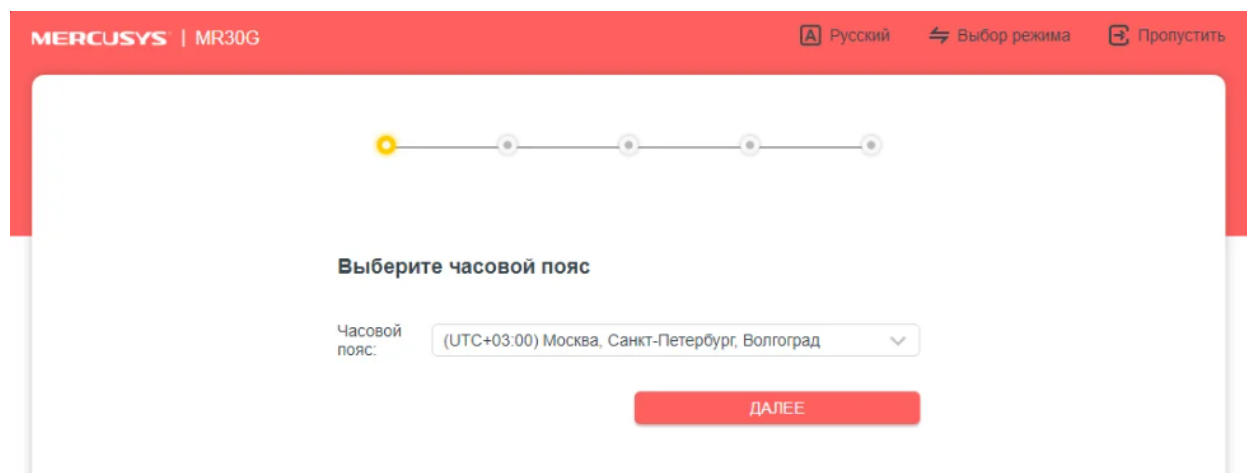

The screenshot shows the first step of the MERCUSYS MR30G setup wizard. At the top, there is a progress bar with five dots; the first dot is highlighted in yellow. Below the progress bar, the title "Выберите часовой пояс" (Select time zone) is displayed. Underneath, there is a label "Часовой пояс:" followed by a dropdown menu showing "(UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград". At the bottom right, there is a red button labeled "ДАЛЕЕ" (Next).

MERCUSYS | MR30G


Русский Выбор режима Пропустить

Выберите часовой пояс

Часовой пояс: (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград

ДАЛЕЕ

Ставим галочку “Выберите тип подключения вручную” и выбираем Динамический IP-адрес

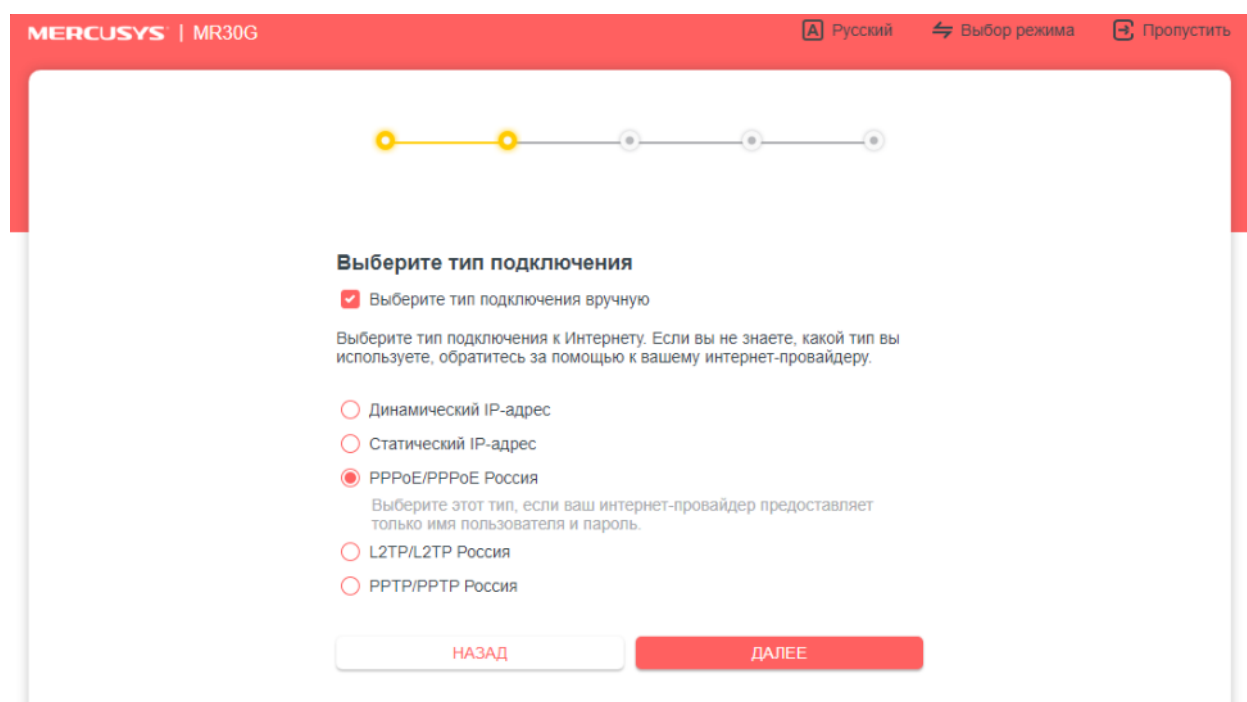

The screenshot shows the second step of the MERCUSYS MR30G setup wizard. The progress bar now has two highlighted dots. The title "Выберите тип подключения" (Select connection type) is displayed. Below it, there is a checked checkbox labeled "Выберите тип подключения вручную" (Select connection type manually). A paragraph of text follows: "Выберите тип подключения к Интернету. Если вы не знаете, какой тип вы используете, обратитесь за помощью к вашему интернет-провайдеру." Below this, there are five radio button options: "Динамический IP-адрес" (Dynamic IP address), "Статический IP-адрес" (Static IP address), "PPPoE/PPPoE Россия" (PPPoE/PPPoE Russia), "L2TP/L2TP Россия" (L2TP/L2TP Russia), and "PPTP/PPTP Россия" (PPTP/PPTP Russia). The "PPPoE/PPPoE Россия" option is selected. Below the options, there is a note: "Выберите этот тип, если ваш интернет-провайдер предоставляет только имя пользователя и пароль." (Select this type if your internet provider provides only a username and password). At the bottom, there are two buttons: "НАЗАД" (Back) and "ДАЛЕЕ" (Next).

MERCUSYS | MR30G

Русский Выбор режима Пропустить

Выберите тип подключения

☒ Выберите тип подключения вручную

Выберите тип подключения к Интернету. Если вы не знаете, какой тип вы используете, обратитесь за помощью к вашему интернет-провайдеру.

☐ Динамический IP-адрес

☐ Статический IP-адрес

☒ PPPoE/PPPoE Россия

Выберите этот тип, если ваш интернет-провайдер предоставляет только имя пользователя и пароль.

☐ L2TP/L2TP Россия

☐ PPTP/PPTP Россия

НАЗАД ДАЛЕЕ


Здесь можете установить Имя сети и Пароль для разных диапазонов (2.4ГГц и 5ГГц)

The screenshot shows the 'Персонализация беспроводных настроек' (Personalization of wireless settings) page. At the top, there is a progress bar with five steps, where the fourth step is highlighted. The page title is 'Персонализация беспроводных настроек' with a subtitle 'Персонализируйте имя и пароль беспроводной сети.' (Personalize the name and password of the wireless network). Below this, there are two sections for configuring wireless bands. The first section is for '2,4 ГГц' (2.4 GHz), with a checkbox 'Включить' (Enable) checked. It includes input fields for 'Имя сети (SSID):' (Network name (SSID):) set to 'MERCUSYS', a checkbox 'Скрыть SSID' (Hide SSID) unchecked, and a 'Пароль:' (Password:) field set to '12345678'. The second section is for '5 ГГц' (5 GHz), also with 'Включить' checked. It includes an 'Имя сети (SSID):' field set to 'MERCUSYS_5G', 'Скрыть SSID' unchecked, and a 'Пароль:' field set to '12345678'. At the bottom, there are two buttons: 'НАЗАД' (Back) and 'ДАЛЕЕ' (Next).


Проверьте все параметры и снова нажмите на кнопку “Далее”

The screenshot shows the 'Подтвердите настройки' (Confirm settings) page. At the top, the progress bar now has all five steps highlighted. The page title is 'Подтвердите настройки'. It displays the configured settings in a summary format. The 'Часовой пояс:' (Time zone:) is '(UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград'. The 'Тип подключения к Интернет:' (Internet connection type:) is 'PPPoE/PPPoE Россия'. Under the heading 'Настройки беспроводного режима:' (Wireless mode settings:), it lists the configurations for both bands: '2,4 ГГц: Вкл' (2.4 GHz: On) with SSID 'MERCUSYS' and password '12345678', and '5 ГГц: Вкл' (5 GHz: On) with SSID 'MERCUSYS_5G' and password '12345678'. At the bottom, there are 'НАЗАД' (Back) and 'ДАЛЕЕ' (Next) buttons.

Начнется проверка подключения к Интернету . Если вы были подключены по Wi-Fi , то нужно подключиться заново.

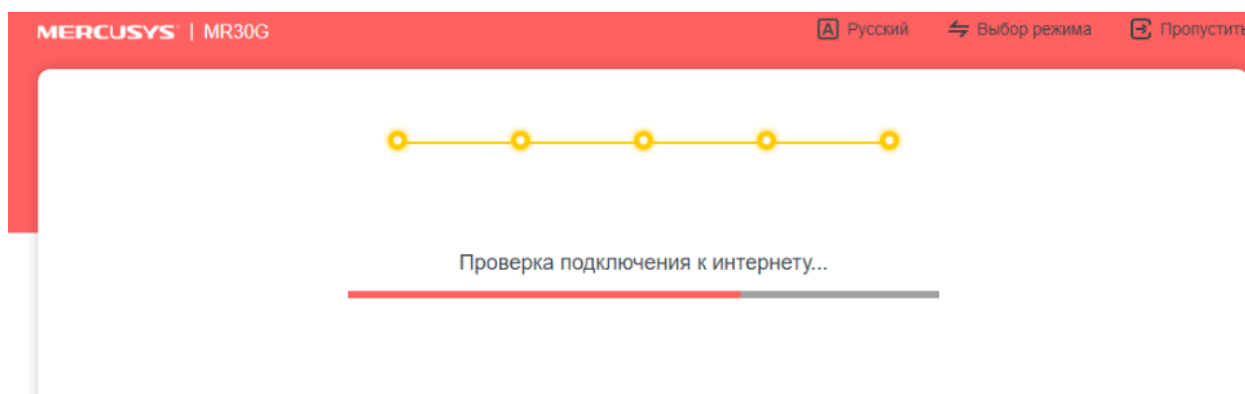


Нажмите кнопку “Завершить” и можете пользоваться Интернетом.

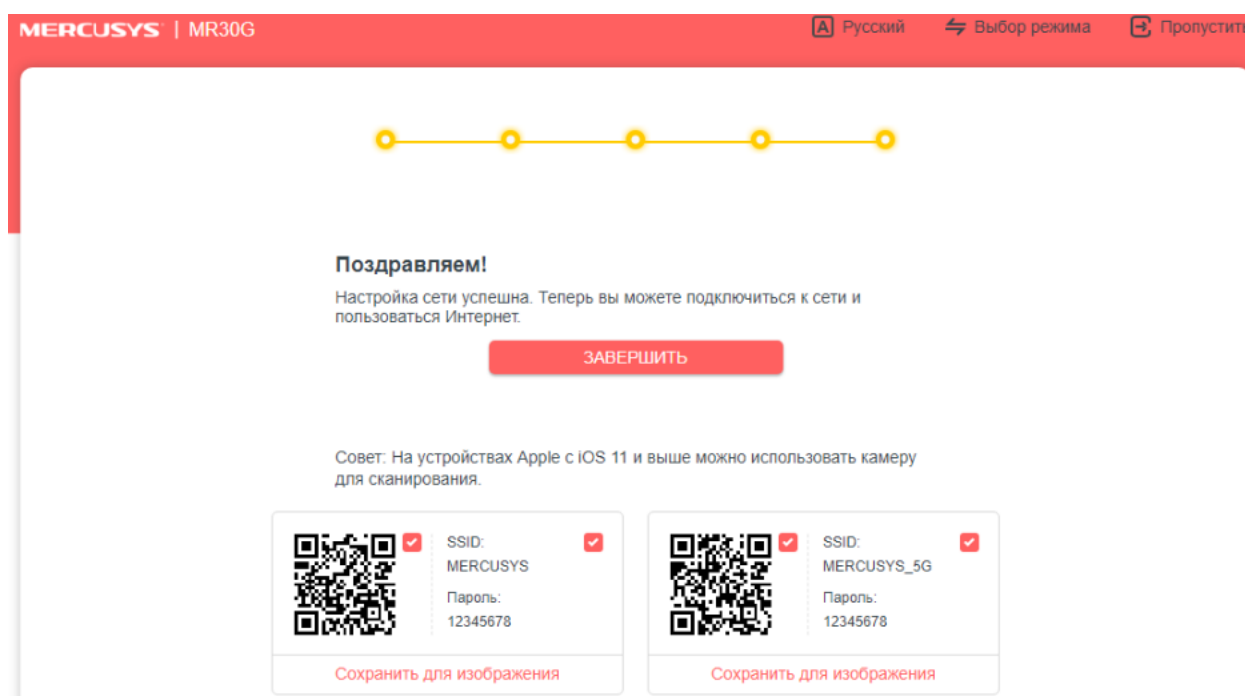

Tenda

Откройте в любом веб-браузере (Google Chrome , Mozilla , FireFox или другие) на устройстве , которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.

В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите Enter

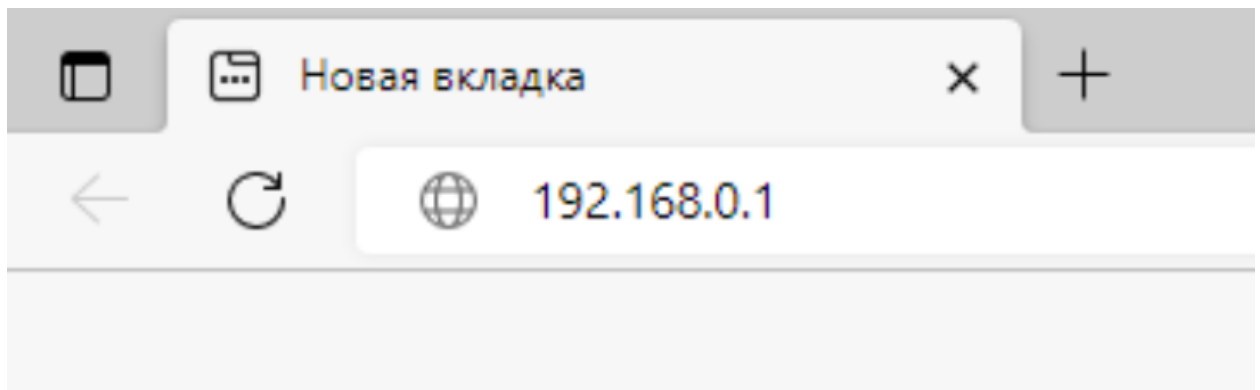

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик .В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>

Если интерфейс роутера все равно не открылся , то можно сбросить настройки через кнопку RESET на корпусе роутера.

Пройдите авторизацию . Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера . Обычно в качестве логина и пароля используется admin / admin

The logo for Tenda, featuring the word "Tenda" in a stylized, italicized orange font.

Русский



Пароль учетной записи

Вход

Забыли пароль?▶

В левом меню выберете пункт Настройки интернета .Подключение настраивается по следующему шаблону:

-Тип подключения – Динамический IP-адрес

-Настройка DNS – Автоматически


Затем нажимаете кнопку “Подключить”

The screenshot displays the Tenda router's web interface for Internet Settings. The left sidebar contains the following menu items: 'Статус подключения к Интернет' (Internet connection status), 'Настройки Интернета' (Internet Settings), 'Настройки WiFi' (WiFi Settings), 'Гостевая сеть' (Guest network), 'Родительский контроль' (Parental control), 'VPN', 'Расширенные настройки' (Advanced settings), and 'Системные настройки' (System settings). The 'Настройки Интернета' item is highlighted with a red box. The main content area shows the following settings: 'Внешний порт' (External port) is set to 'Ethernet кабель отключен' (Ethernet cable disconnected); 'Тип подключения' (Connection type) is set to 'PPPoE' (highlighted with a red box); 'Имя пользователя интернет-провайдера' (ISP username) is set to 'Username'; 'Пароль интернет-провайдера' (ISP password) is masked with dots; 'Настройки DNS' (DNS settings) is set to 'Автоматически' (highlighted with a red box). A green 'Подключить' (Connect) button is located at the bottom of the form.

После того как указали все данные , нажмите подключить , дождитесь окончания применения настроек и проверьте доступ в Интернет

Keenetic Ultra/Giga/Viva/Speedster

Для того , чтобы попасть в веб-интерфейс роутера , необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать 192.168.1.1 или my.keenetic.net

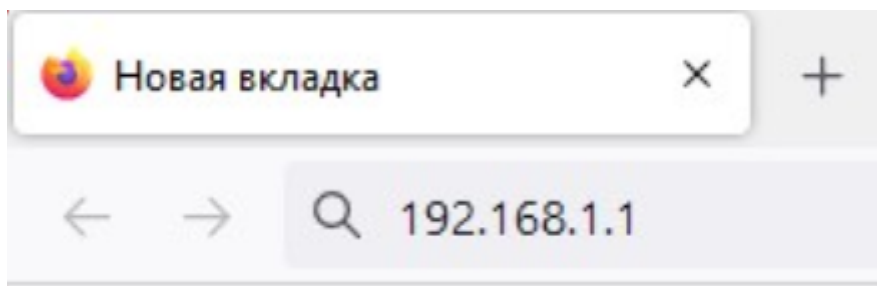

На экране должна открыться страница авторизации. По умолчанию имя пользователя и пароль – admin . После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Войти

A screenshot of the Keenetic Giga login page. At the top, there is a question mark icon, the text 'KEENETIC GIGA' in blue, and a language dropdown menu set to 'RU'. The main heading is 'Вход в веб-конфигуратор' (Login to the web configurator). Below this are two input fields: 'Имя пользователя' (Username) with a person icon and 'Пароль' (Password) with a lock icon and a toggle for password visibility. A large blue button labeled 'ВОЙТИ' (Login) is centered below the fields. At the bottom, there is a link that says 'Не могу войти' (I can't login).

После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера .Слева находится меню роутера .Если оно скрыто , то можно развернуть его , нажав три горизонтальные полосы . В меню слева перейдите в раздел “Интернет”и подраздел “Проводной”. У вас откроется страница “Проводные подключения”

Ползунок “Активно” переведите в значения “Подключено”

В поле “Приоритетное подключения” выбираем “Основное подключение” а в поле “Имя провайдера” можете задать любое имя подключения.

The screenshot shows the 'Проводные подключения' (Wired Connections) section of the KEENETIC GIGA interface. On the left sidebar, the 'ИНТЕРНЕТ' (Internet) menu is expanded, and 'Проводной' (Wired) is selected. The main area shows the 'Ethernet-подключение' (Ethernet connection) settings. A red box highlights the 'Активно' (Active) toggle, which is currently set to 'Подключено' (Connected). Another red box highlights the 'Приоритет подключения' (Connection priority) dropdown, which is set to 'Основное подключение' (Main connection), and the 'Имя провайдера' (Provider name) field, which contains 'Ethernet-подключение'. A note below the provider name states: 'Вы можете назвать это подключение, как вам удобно.' (You can name this connection as you like).

Ниже в разделе “Параметры IP и DNS” в поле Настройка IPv4 выберите значение Динамический IP-адрес , а MAC адрес оставьте “По умолчанию”

Параметры IP и DNS

The screenshot shows the 'Параметры IP и DNS' (IP and DNS Parameters) section. It contains two dropdown menus. The first, 'Настройка IPv4' (IPv4 Settings), is set to 'Без IP-адреса' (No IP address). The second, 'MAC-адрес' (MAC address), is set to 'По умолчанию' (Default).

После того , как выполнили всё настройки , нажмите внизу кнопку “Сохранить”

После сохранения настроек роутер установит подключение к интернету , и появится сообщение об успешном соединении и полученным IP-адресом


ASUS

После подключения к сети WiFi необходимо перейти на веб интерфейс настроек роутера (мобильный интернет от SIM карты обязательно должен быть выключен иначе вас не пустит в настройки роутера) по адресу <http://router.asus.com/> либо 192.168.1.1 (если по данному адресу не зайти – проверьте, какой адрес указан для входа в настройки на обратной стороне вашего роутера)


После входа на веб интерфейс откроется окно авторизации: по умолчанию имя пользователя “admin” пароль “admin” и попадаем на web-интерфейс настроек роутера



Далее выбираем пункт “Интернет” затем в меню “Тип WAN-подключения” выбираем Автоматический IP

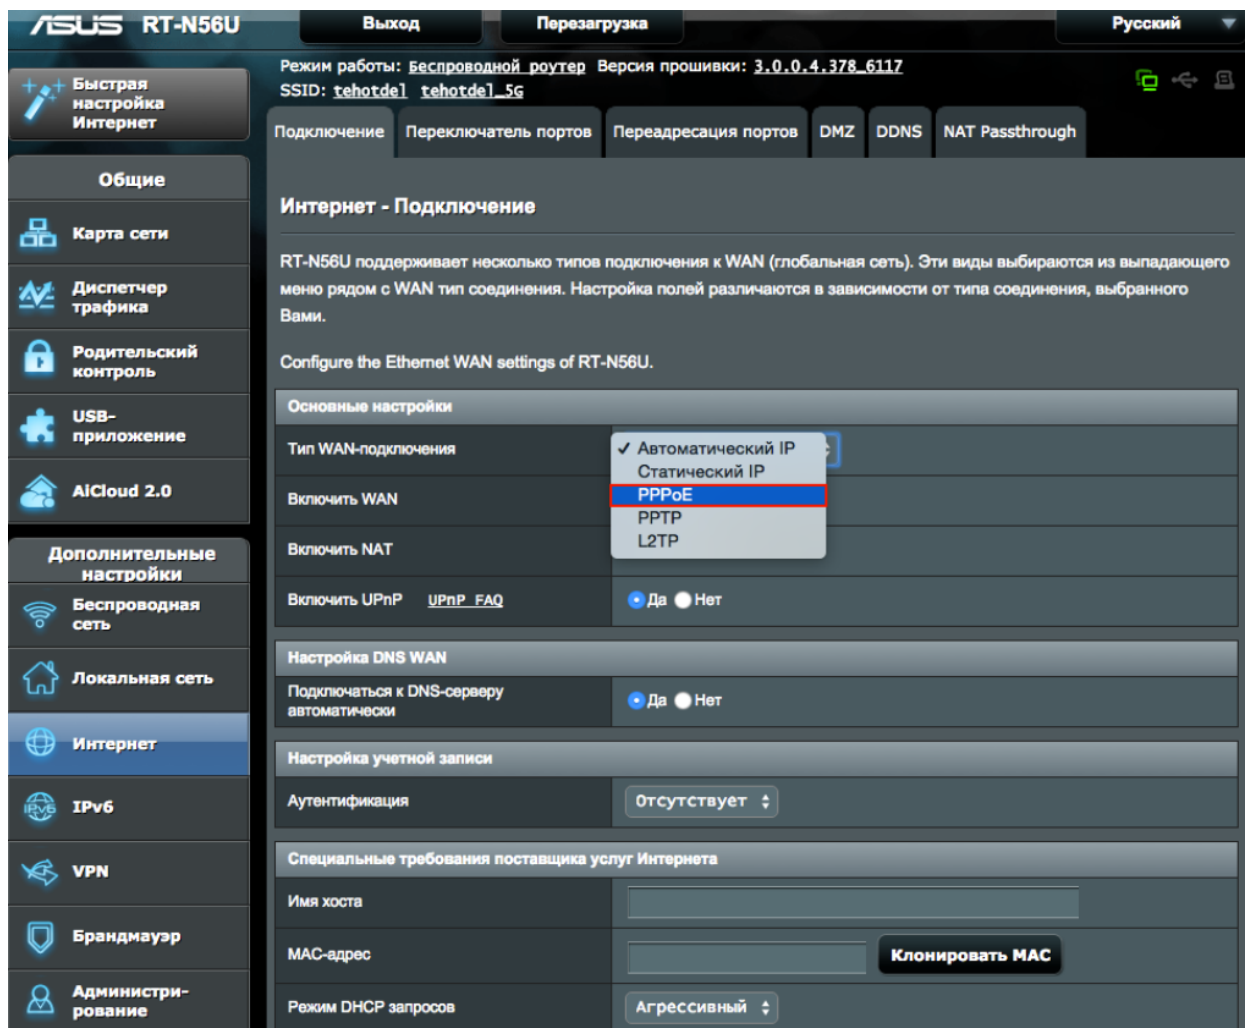

После ввода указанных данных нажмите “Применить” дождитесь окончания применения настроек и проверьте доступ в интернет.

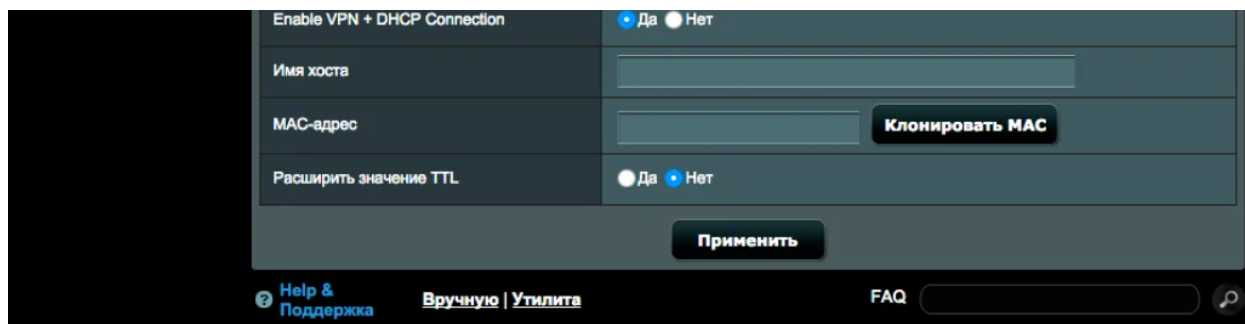

Huawei

После подключения к сети WiFi необходимо перейти на web-интерфейс настроек роутера (мобильный интернет от SIM карты обязательно должен быть выключен , иначе вас не пустит в настройки роутера) по адресу 192.168.3.1 (Если по данному адресу не удастся зайти - проверьте какой адрес указан для входа в настройки на обратной стороне вашего роутера)

После входа на web-интерейс откроется окно авторизации: по умолчанию имя пользователя “admin” и пароль “admin”



Принимаем лицензионное соглашение и попадаем в основной web-интерфейс настроек роутера:



Необходимо перейти в раздел “Интернет” и указать тип подключения “Динамический /Автоматический IP-адрес”

The screenshot shows the Huawei WiFi AX3 web interface. At the top, there is a header with the Huawei logo, the model name 'HUAWEI WIFI AX3', and a language dropdown set to 'Русский'. Below the header is a navigation bar with icons for 'Главная', 'Интернет' (selected), 'Моя сеть Wi-Fi', 'Устройство', and 'Дополнительные функции'. The main content area displays the 'Интернет' settings. At the top of this section, it says 'Порт WAN подключен' with a green checkmark and a 'Подключить повторно' button. Below this, there are several configuration options: 'Режим подключения к Интернету' set to 'PPPoE', 'Широкополосное' (empty), 'Пароль' (empty), 'Имя службы' (empty) with '(опционально)' next to it, 'MRU' set to '1492', 'Клон MAC-адреса' set to 'Без клона MAC-адреса', 'VLAN' checked, and 'Статический DNS' checked.

После ввода указанных данных нажмите кнопку “Сохранить”, если она есть, если данной кнопки нет – значит ваш роутер автоматически подключился к интернету. Проверьте доступ в интернет

Xiaomi

При первоначальной настройке роутера либо после сброса настроек интерфейс настройки открывается автоматически, как только вы подключаетесь к сети WiFi.


Если интерфейс по настройке роутера не открывается, попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.31.1/>

При подключении к сети у вас автоматически должно открыться следующее окно:



Откроется главное меню роутера. Выберите страну Russia (1), поставьте галочки: Select your country or region of use и Read and agreed to MI Wi Fi Router User Agreement (2). Нажмите на кнопку Try It Now

Если вы на следующем этапе вы увидите ошибку, что интернет кабель не подключен в роутер – убедитесь, что интернет кабель подключен в WAN порт роутера и нажмите “Select internet connection mode manually”

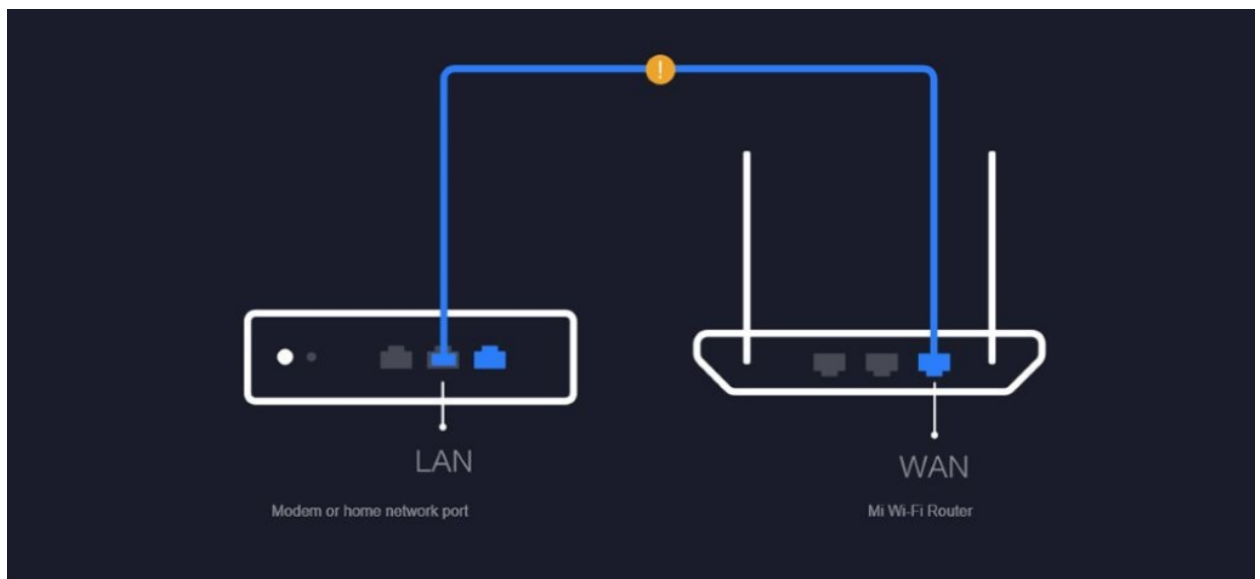

❗ Cannot obtain Internet mode

1. Please replace the network cable plugged into the port of the modem or other upgraded device and plug in firmly
2. Please check if there is a fault with the modem or other upgraded device or try restarting the modem or other upgraded device
3. If you still cannot connect to the Internet, please contact your Broadband provider

Try again

Select Internet connection mode manually

Откроется окно для выбора типа подключения .Выберите Automatically retrieve IP (DHCP)

Automatically retrieve IP DHCP

Static IP

Wi-Fi access point

Access point

Additional ISP Settings

None

Note: The internet VLAN ID provided by the ISP can be configured. Please ignore it if no VLAN setting is required.

Next

Далее открывается настройка Wi-Fi , где можно задать SSID (имя сети) и пароль. Если стоит галочка Make Wi-Fi password the router administrator password , то пароль от Wi-Fi установится в качестве пароля для доступа в веб-интерфейс роутера.

Static IP

Wi-Fi settings

Wi-Fi name: Xiaomi_DC83

Wi-Fi password: Please set up Wi-Fi password with at least 8 characters

☒ Make Wi-Fi password the router administrator password

☐ For a better experience, automatically upgrade the firmware version for you when the router is idle


Next

После ввода указанных данных нажмите Next , дождитесь применения настроек роутера и проверьте доступ в интернет.

Honor


После подключения к сети WiFi необходимо перейти на web-интерфейс настроек роутера (мобильный интернет от SIM карты обязательно должен быть выключен , иначе вас не пустит в настройки роутера) по адресу 192.168.3.1 (Если по данному адресу не удастся зайти - проверьте какой адрес указан для входа в настройки на обратной стороне вашего роутера)

После входа на web-интерфейс откроется окно авторизации: по умолчанию имя пользователя “admin” и пароль “admin”

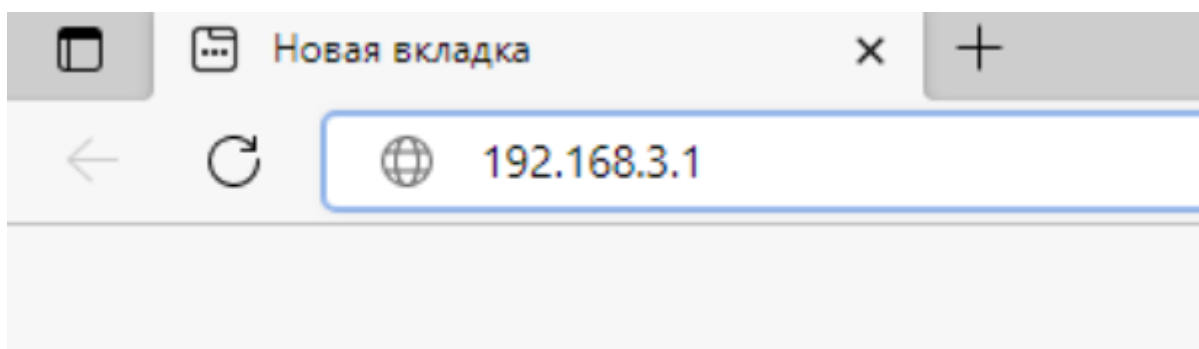

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик . В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.3.1/>

При первоначальной настройке роутер предложит задать пароль для доступа к интерфейсу . Если пароль уже задан , то введите его и нажмите кнопку Вход

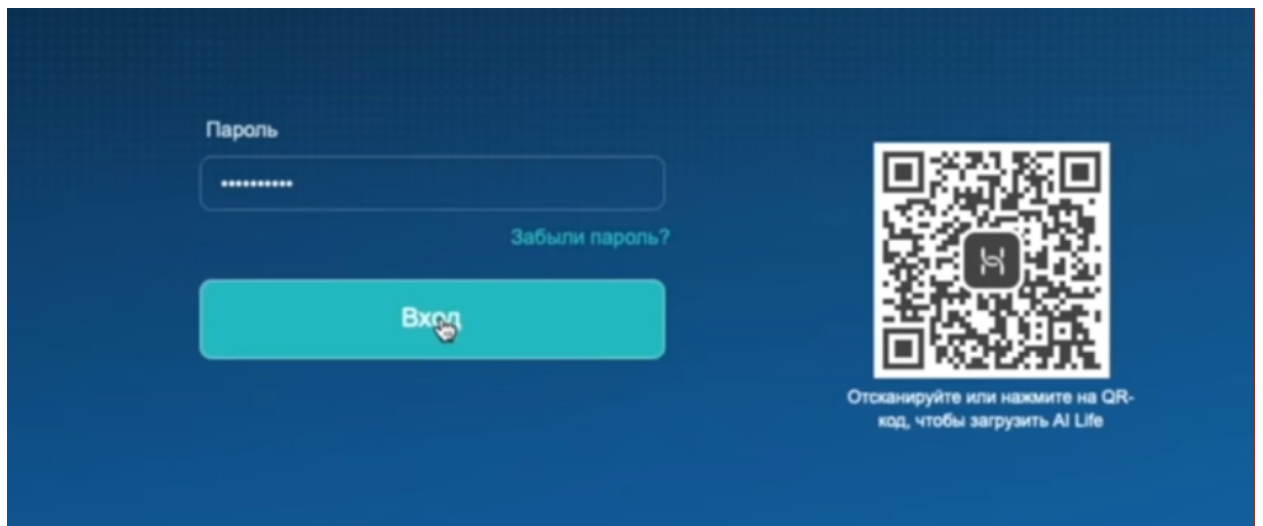

Вверху выберите раздел Интернет . Внизу в поле Режим подключение “Динамический / Автоматический IP- адрес” нажмите кнопку сохранить после чего проверьте доступ в интернет



Главная



Интернет



Моя сеть Wi-Fi



Устройство



Дополнительные функции



Порт WAN подключен

Подключить повторно

Режим подключения к Интернету

PPPoE



Широкополосное

test



Пароль



Имя службы

(опционально)

MRU

1492

Клон MAC-адреса

Без клона MAC-адреса



Статический DNS



Сохранить